КОМОД

«Финк-064»

инструкция по сборке

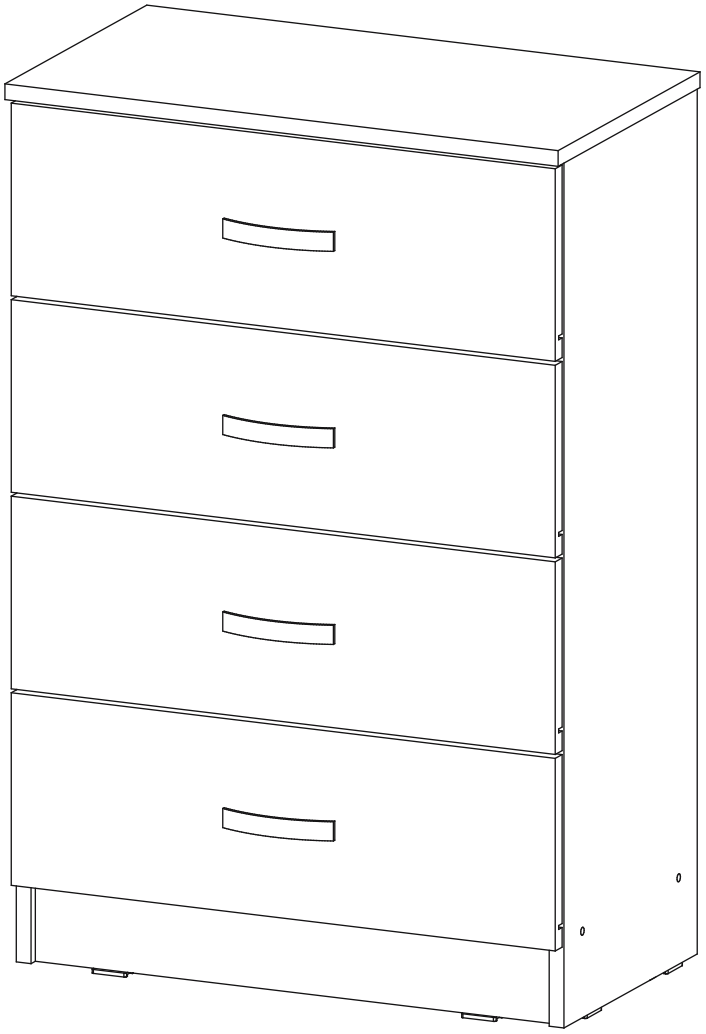

MFAAster
мебельная фабрика

Перед сборкой:

60 мин.

- **Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.**
  Претензии по их повреждению принимаются только при отсутствии следов сборки на деталях.

- **Сохраните упаковку и паспорт изделия до окончания сборки.**
  При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия для оформления претензии необходимо предоставить информацию с этикетки и паспорта изделия.

- **Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.**
  Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для её замены.

- **Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.**
  При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании - производителя снимаются гарантийные обязательства.

Обращаем Ваше внимание на то, что продукция фабрики Мастер продаётся только в оригинальной упаковке с логотипом MF Master.
Остерегайтесь подделок!

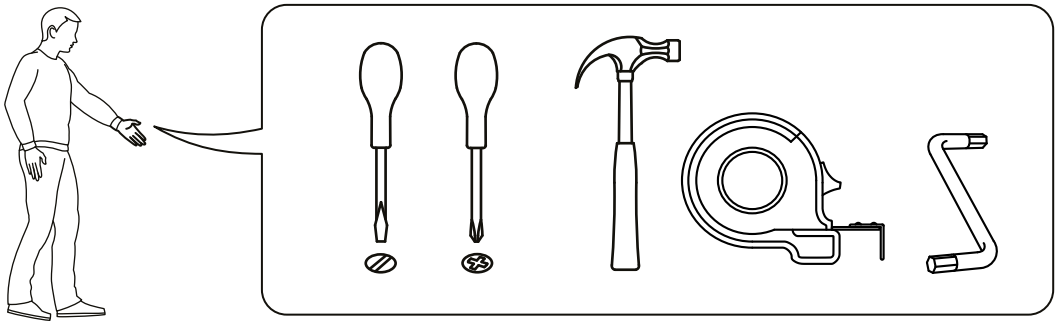

Рекомендуем крепить к стене. Для разных стен требуются различные крепежи.
Подберите подходящие вам шурупы, дюбели, саморезы и т. п. (не входят в комплект поставки).

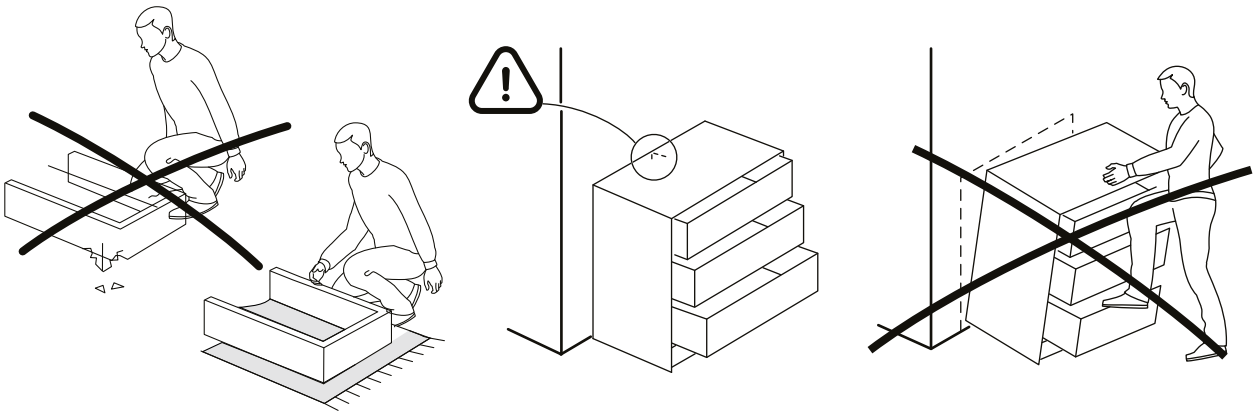

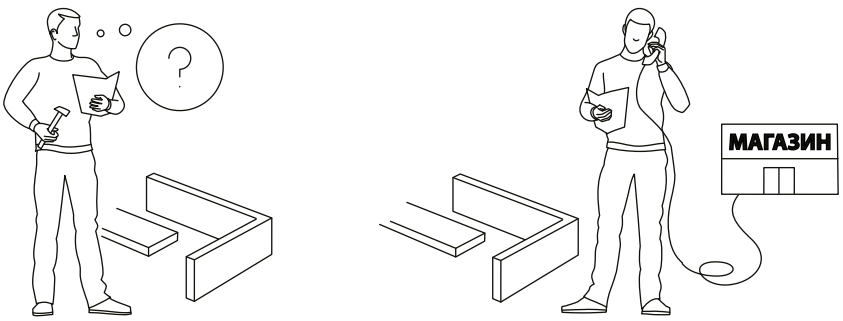

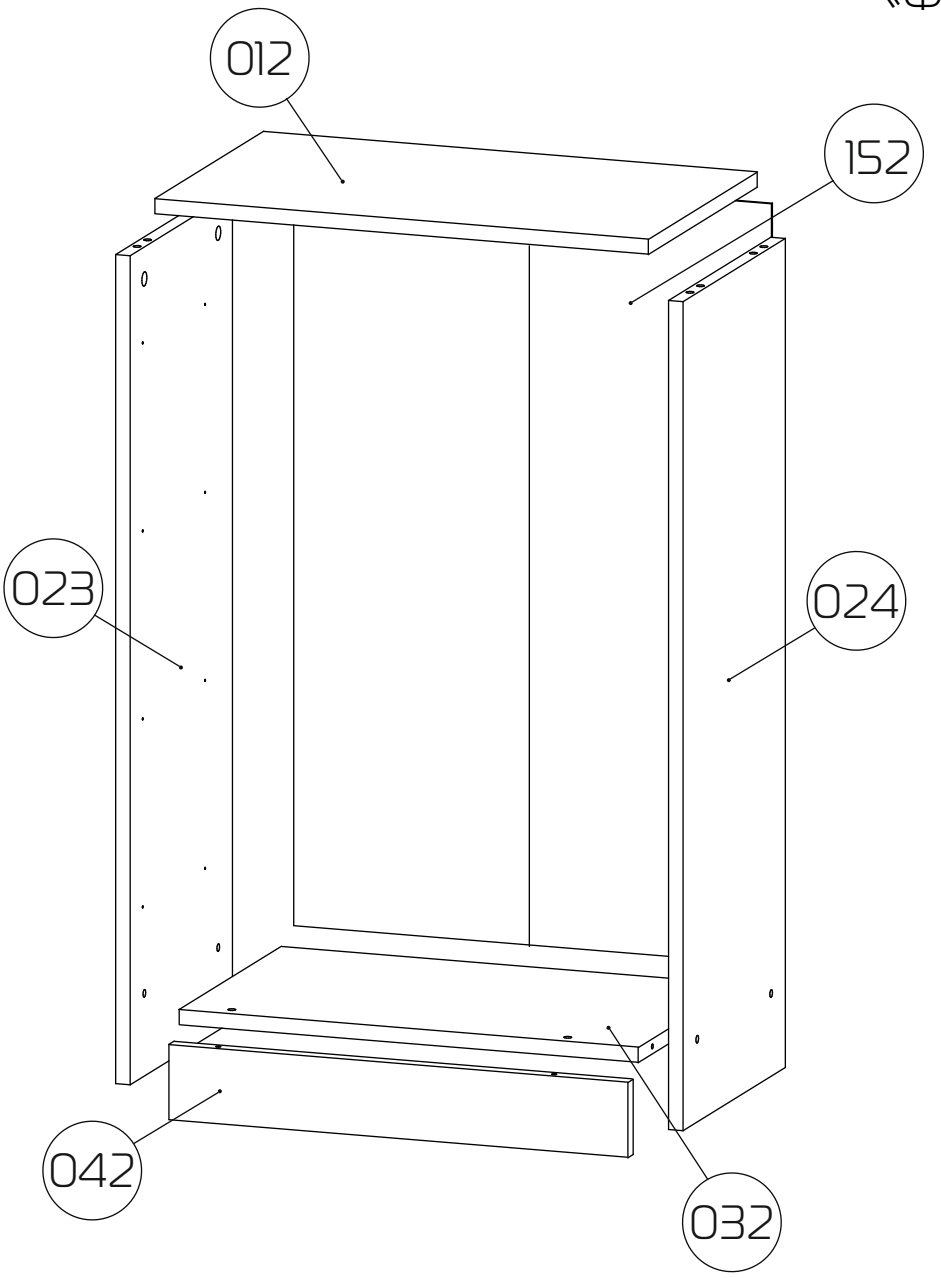

012 - Крышка (600х330х16) - 1шт

023 - Бок левый (882х310х16) - 1шт

024 - Бок правый (882х310х16) - 1шт

032 - Дно (562х310х16) - 1шт

042 - Цоколь (562х80х16) - 1шт

152 -З/стенка ДВП (810х292/292х3) - 1шт

17.2

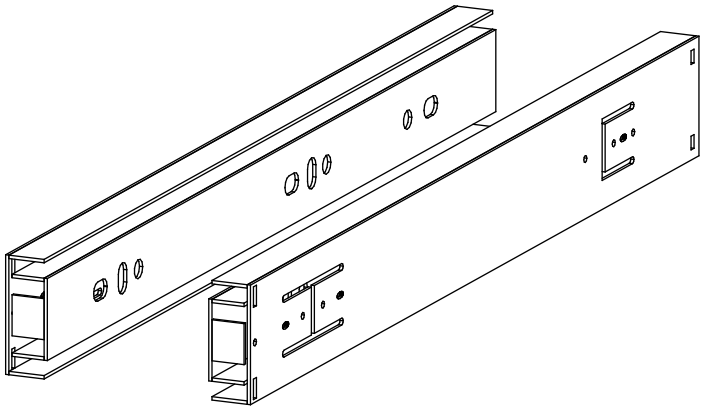

4x

14.1

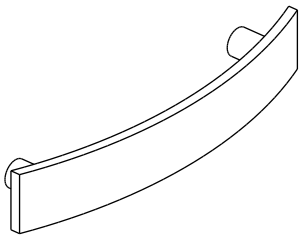

4x

1:1

1



22x

2



22x

3.1

12x

3.3



12x

4



12x

5

12x

6.1

48x

7

72x

10

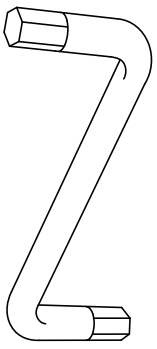

1x

11

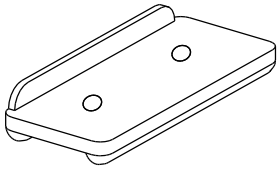

6x

13.4



8x

1

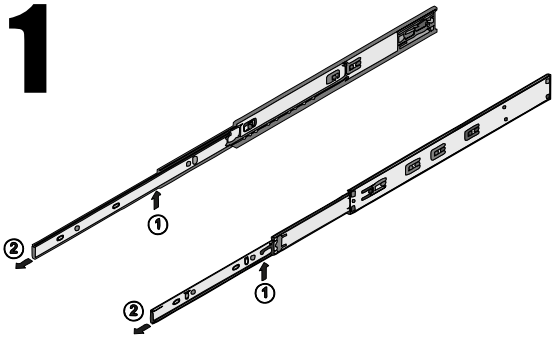

1. Надавите на деблокировочный рычаг.
2. Снимите внутренние подвижные планки направляющих.

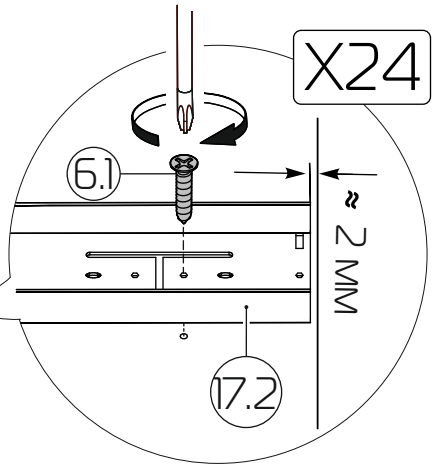

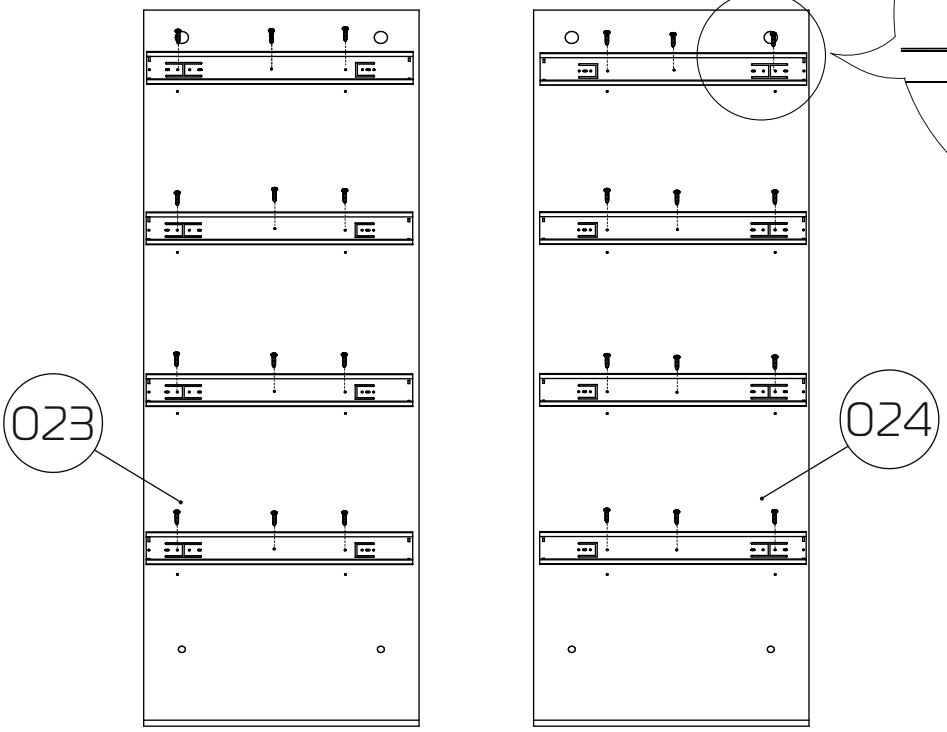

2

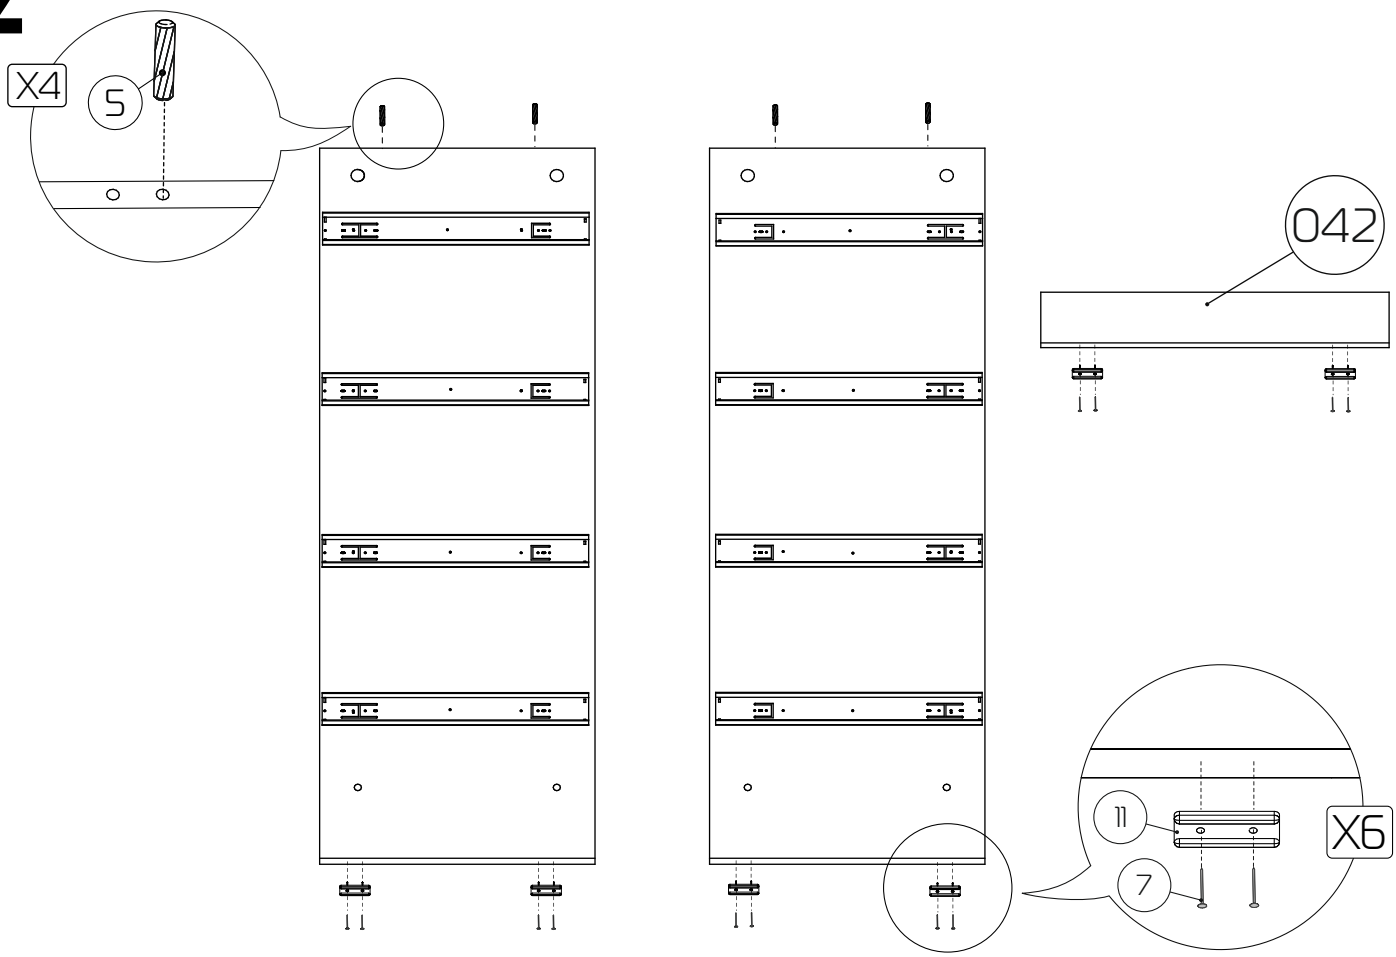

3

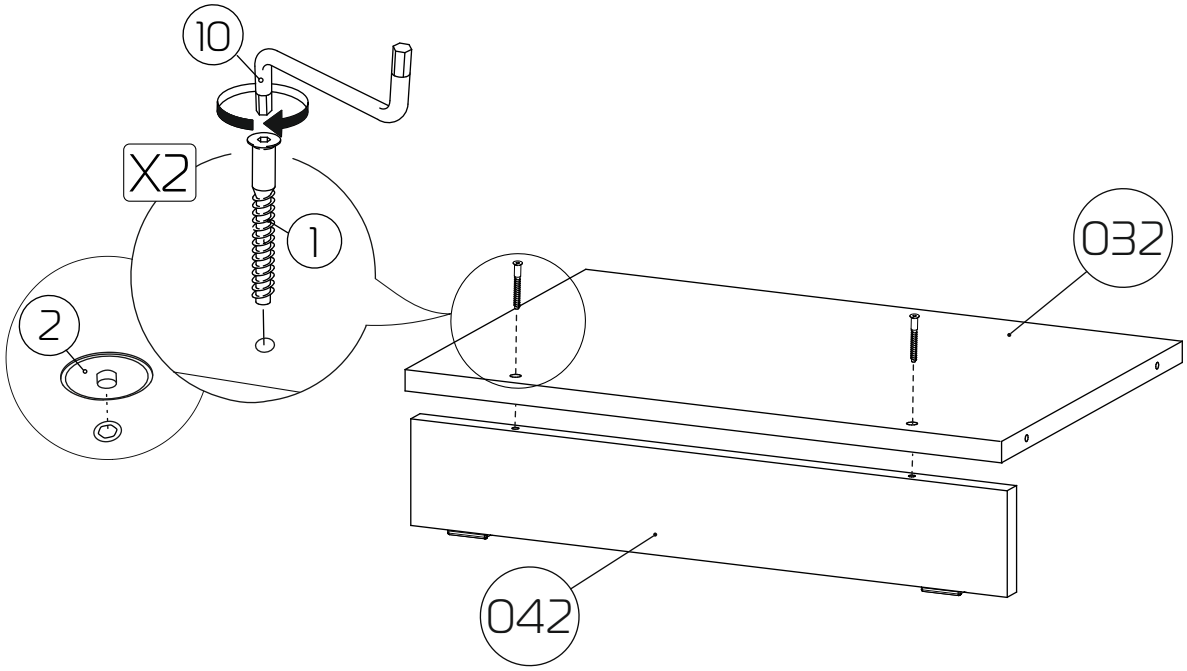

4

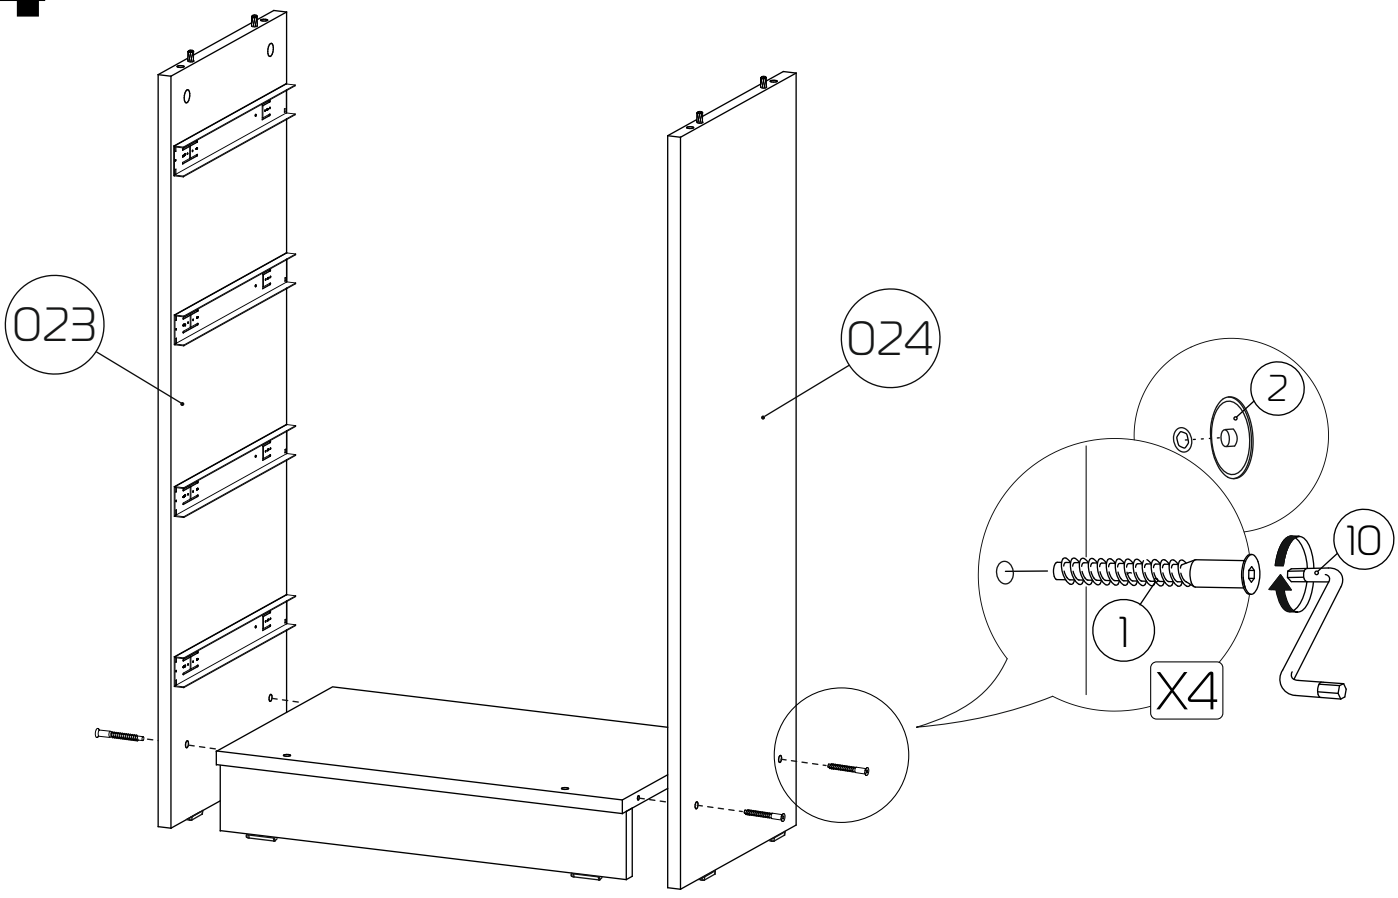

5

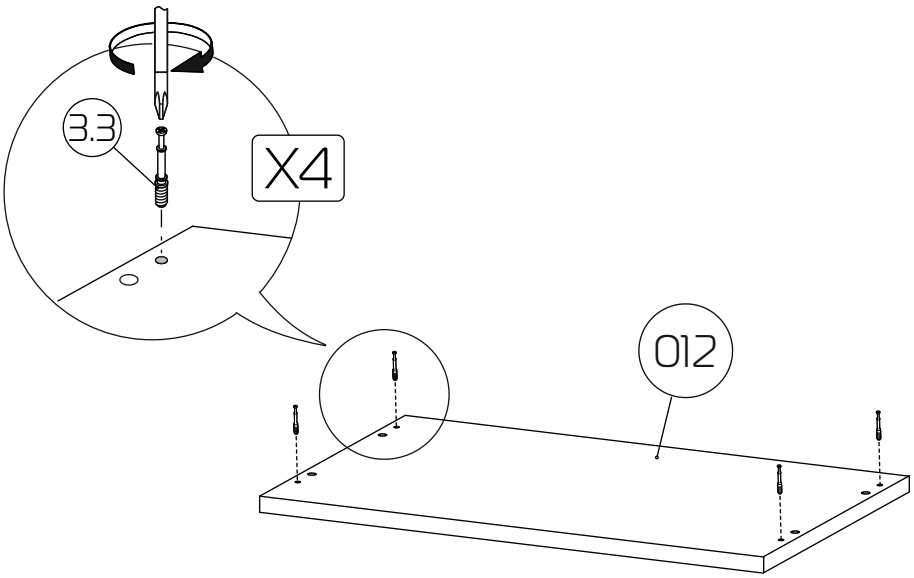

6

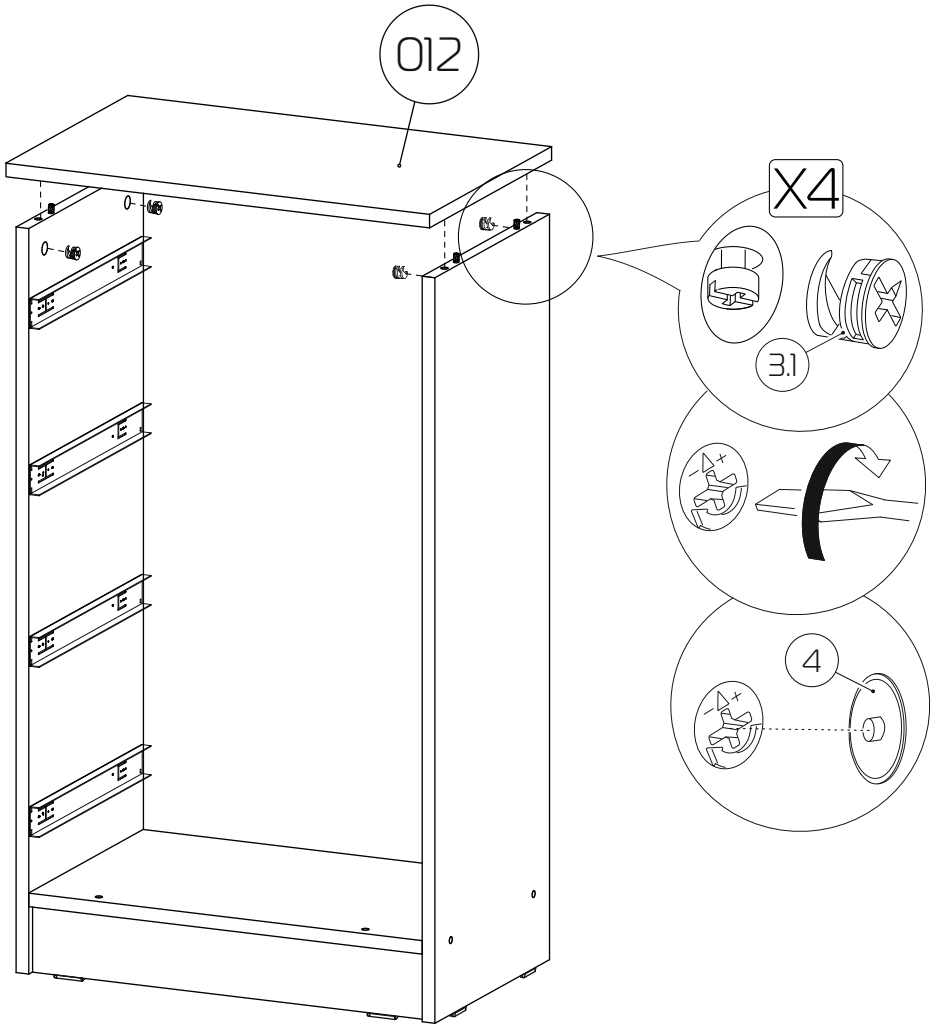

7

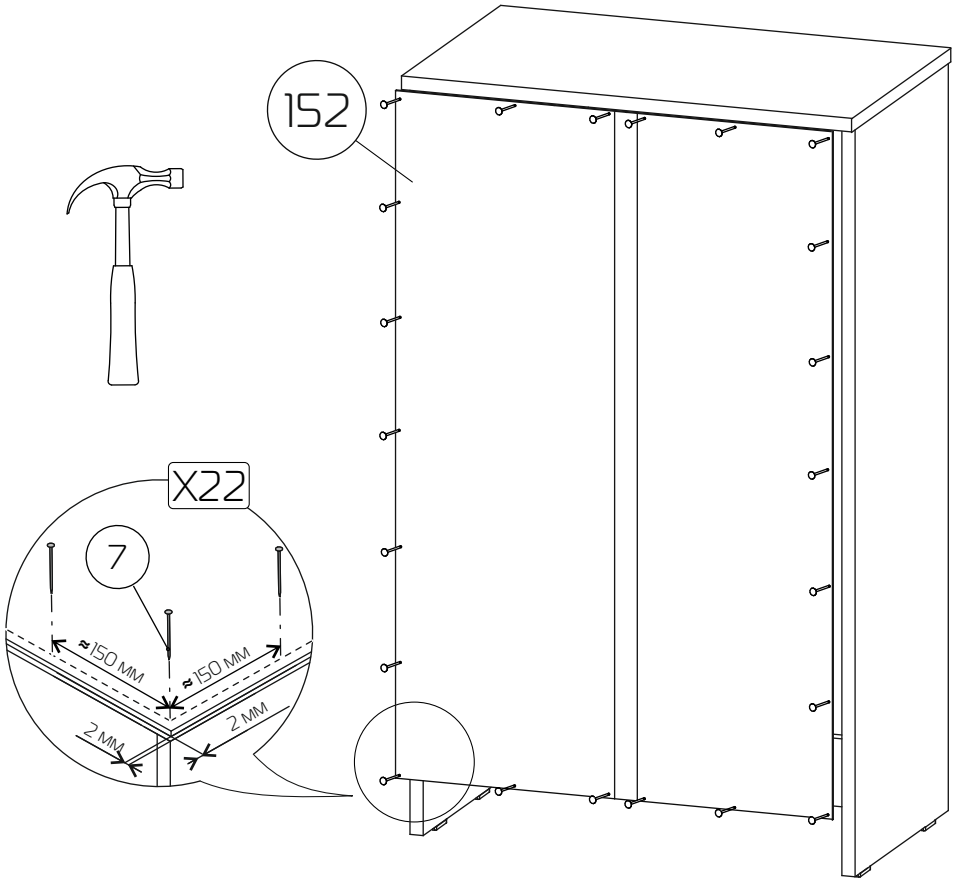

Сборка ящика для комода "Финк-064"

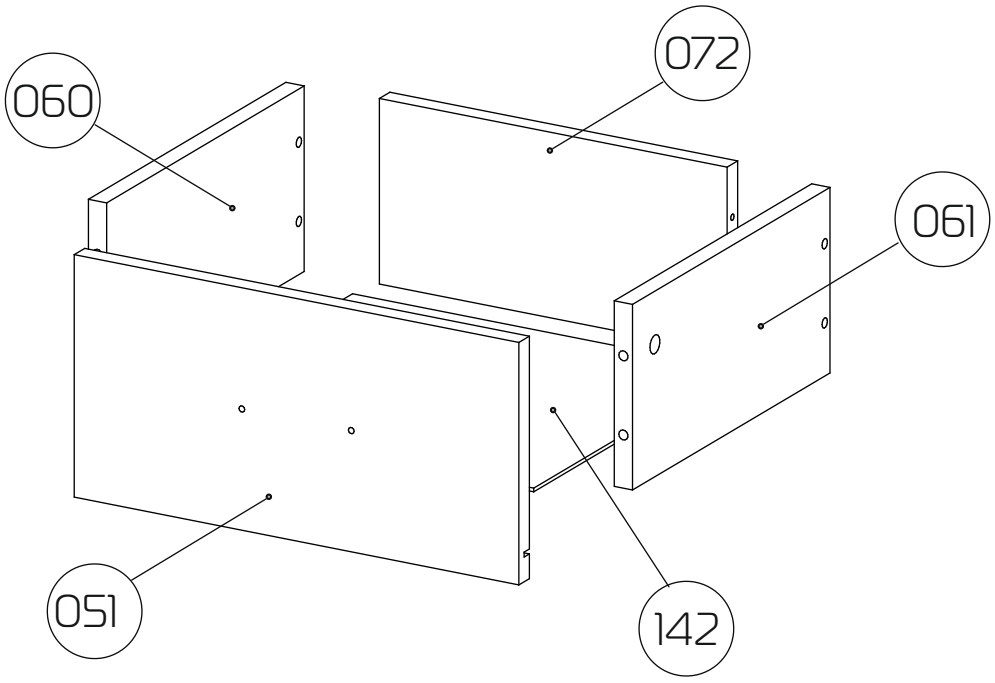

051 - Фасад ящика (590x196x16) - 4шт

060 - Бок ящика левый (300x150x16) - 4шт

061 - Бок ящика правый (300x150x16) - 4шт

072 - З/стенка ящика (505x150x16) - 4шт

142 - Дно ящика ДВП (535x305x16) - 4шт

8

x4

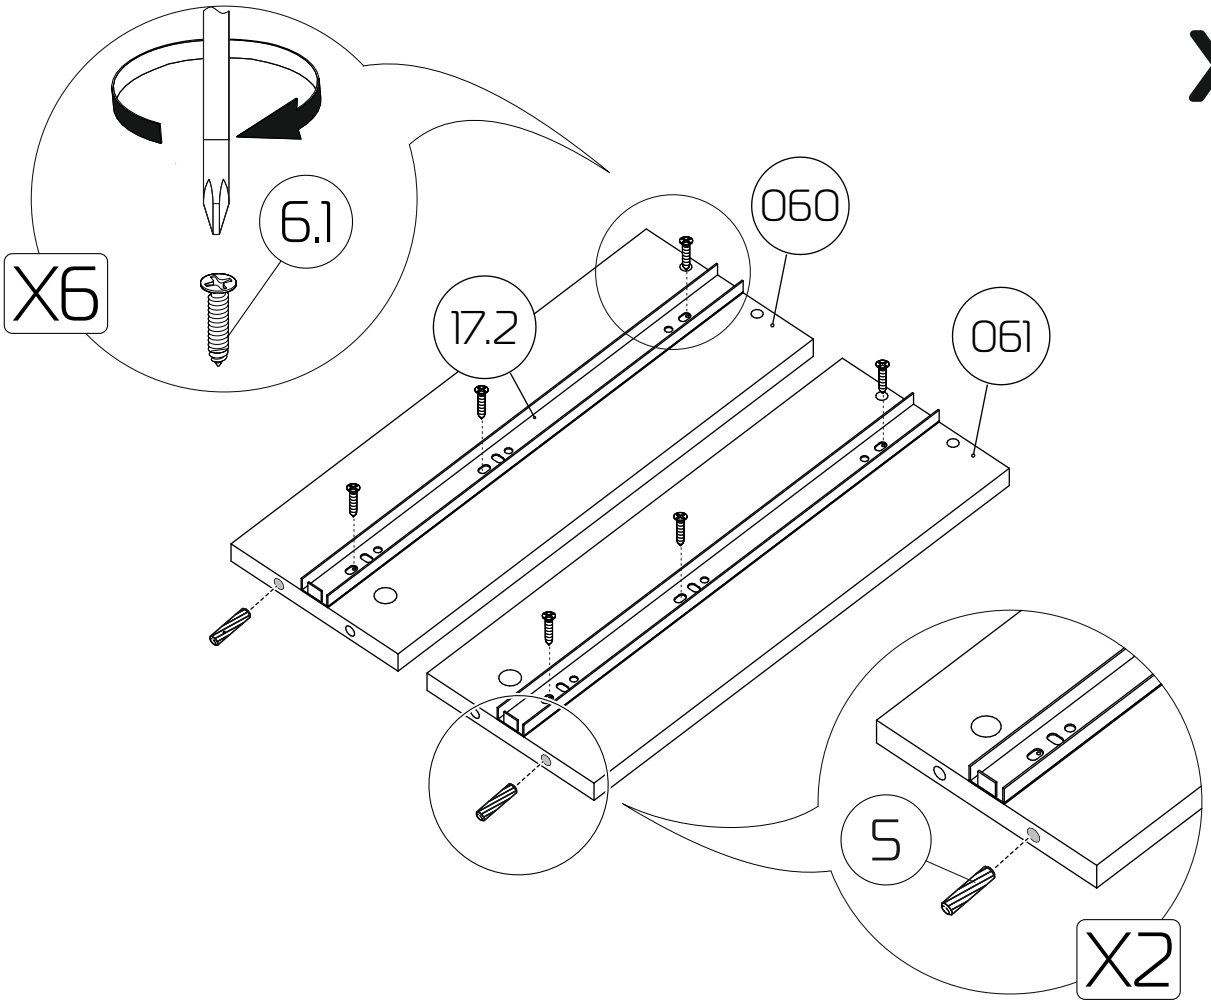

9

x4

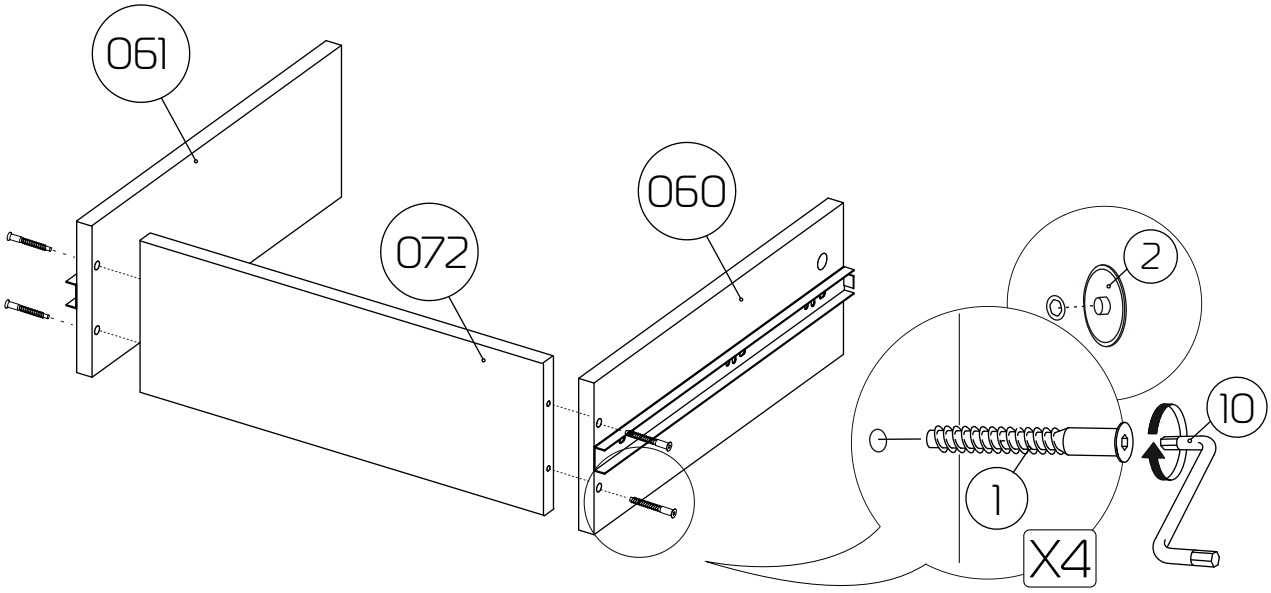

10

x4

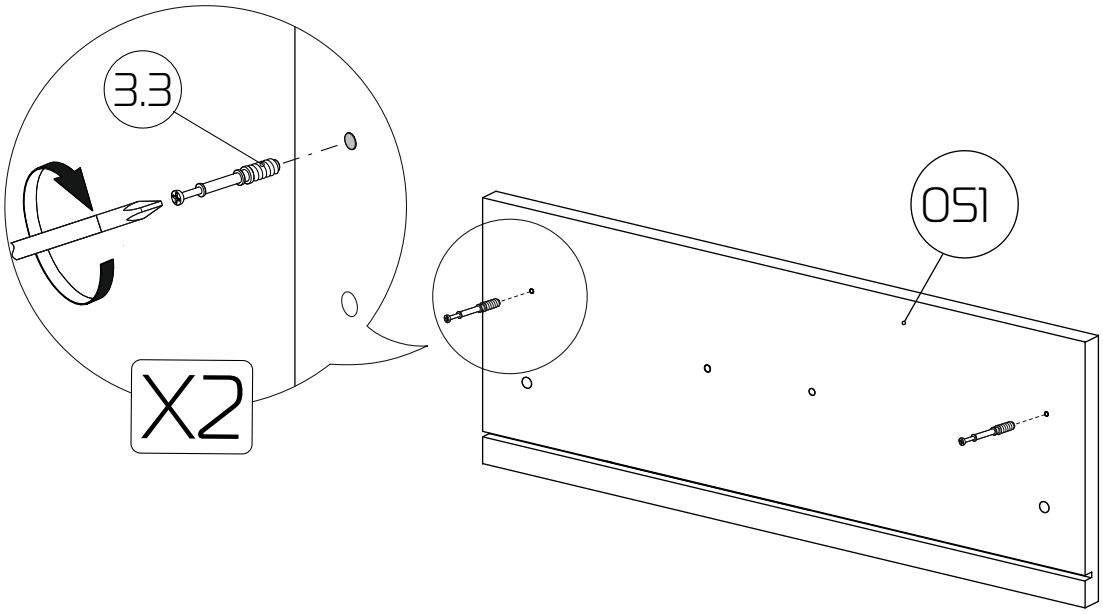

11

x4

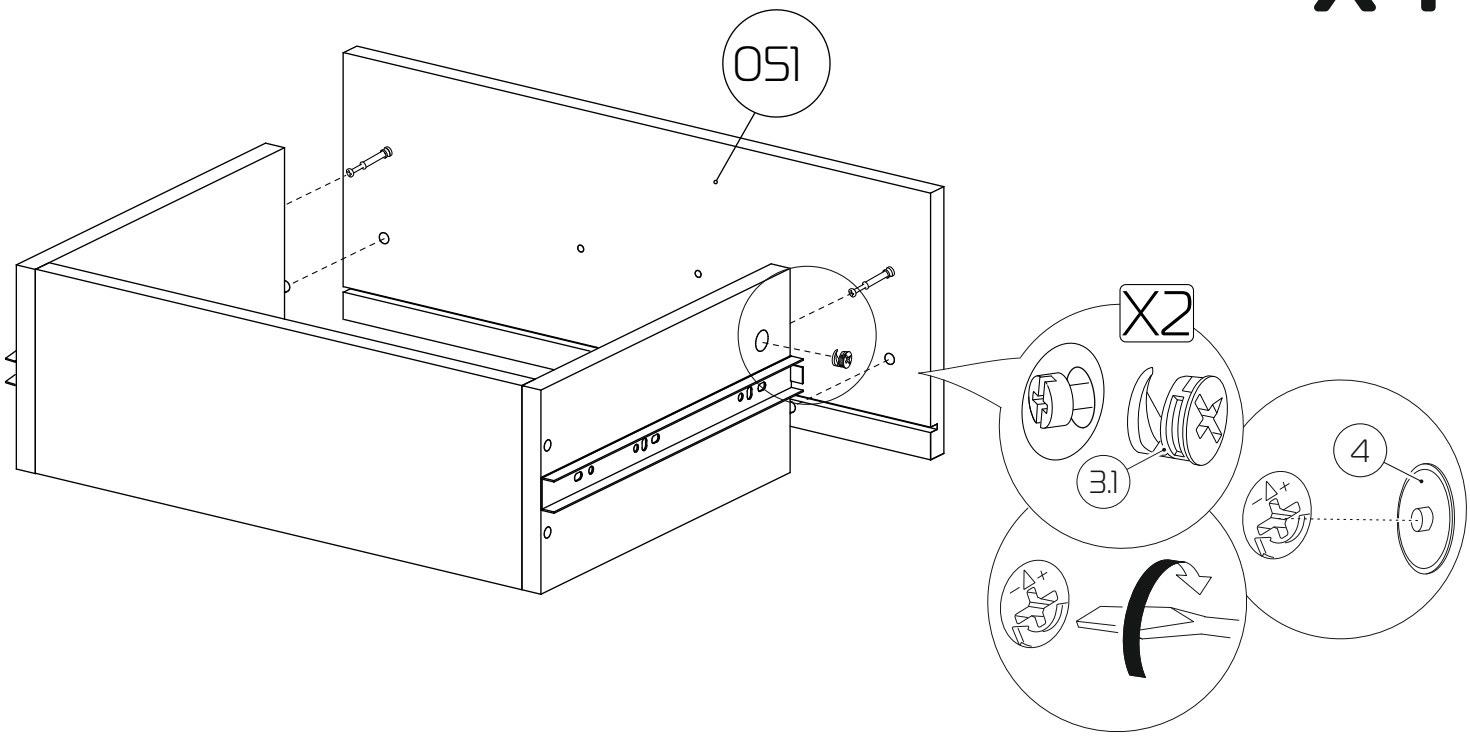

12

x4

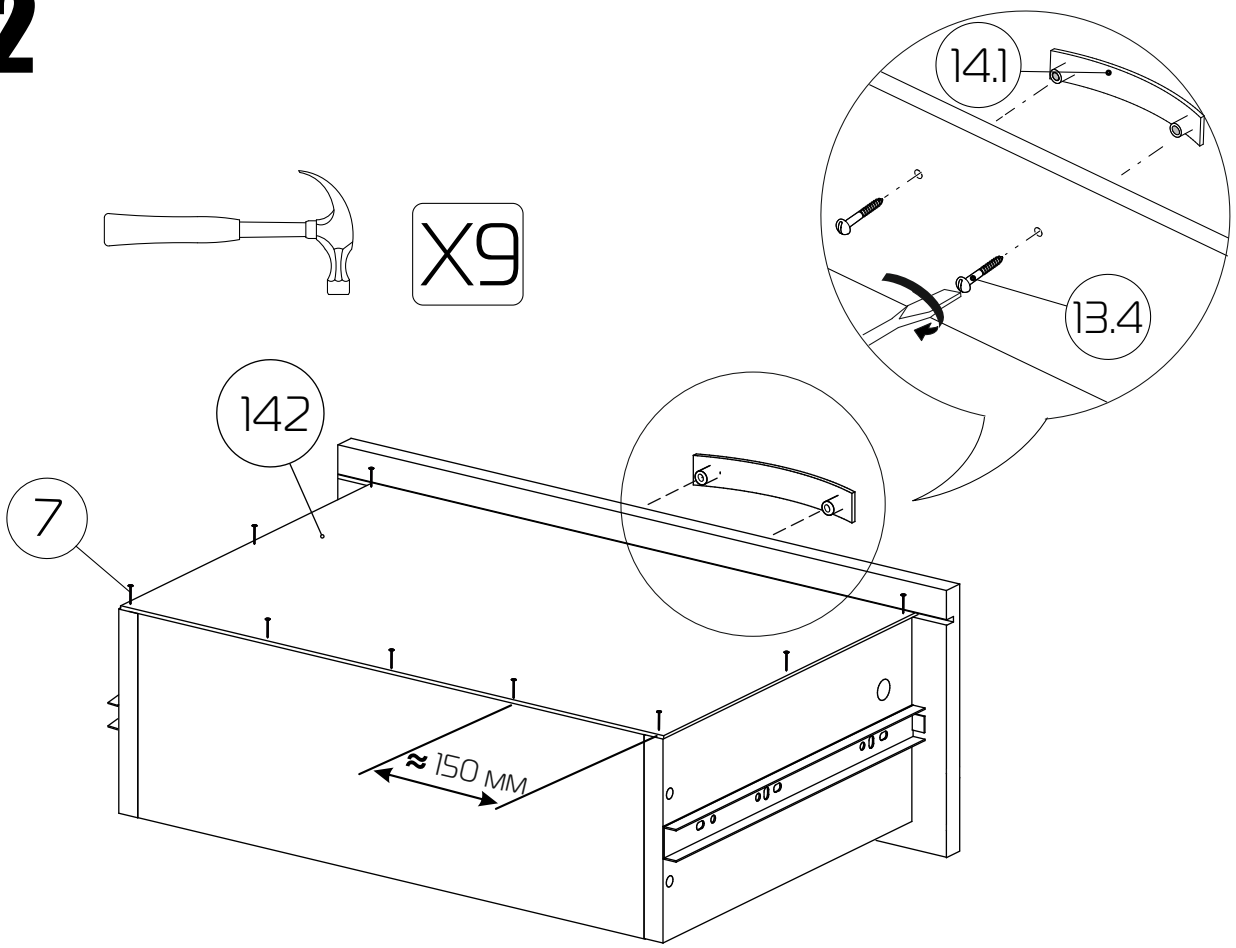

13
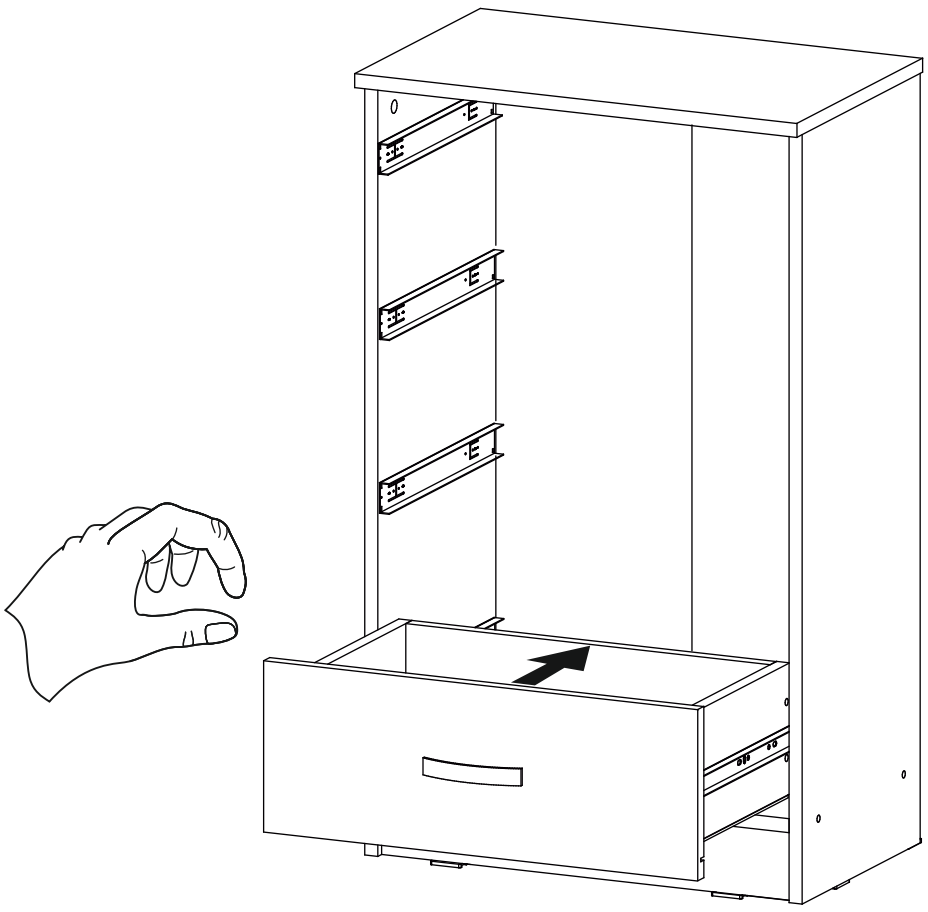
x4